


01 한국어

사용 설명서

1. 제품 기능 및 규격

사용 용량 : 150W
전압 : DC 5V ~ 24V
입출력 코드 규격 : DC 플러그 5.5/2.5mm
기능 : 타이머 / 디머 / 전원버튼 / 일출일몰기능

2. 명칭

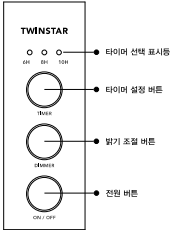

3. 타이머 설정

타이머 설정 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택합니다.

6H를 선택했다면, 조명은 6시간후에 꺼지고, 24시간후에 자동으로 켜집니다.

타이머 버튼을 눌러 "LED 선택 표시등" 3개가 켜지면 타이머는 비설정으로 세팅됩니다.

4. 밝기 설정

밝기 조절 버튼을 눌러 셋팅됩니다. 설정된 밝기는 메모리에 저장되어 기억을 합니다.

5. 일출일몰 기능

이 기능은 기본적으로 세팅이 되어 있으며, 10분후에 최대 밝기로 도달합니다. 일몰 기능은 타이머가 설정시 작동되며, 10분에 조명이 꺼지도록 되어 있습니다.


02 ENGLISH

Instruction manual

1. Product specification and function

Capacity: 150W
Voltage range: DC 5-24V
Input: DC Plug (Female) 5.5/2.5mm
Output: DC Plug (Male) 5.5/2.5mm
Functions: Timer with 10 minutes of sunrise and sunset/Dimmer/Power Button

2. Name of parts

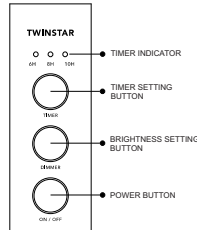

Click on the "TIMER SETTING BUTTON" to select the desired setting time (6, 8 or 10 hours).

If 6h is selected, the light will turn off after 6 hours and turn on automatically at the initial time, after 24 hours.

When all indicators are on, the timer is unset.

4. Brightness setting

There are seven different brightness steps. Each step is selected by clicking the "BRIGHTNESS SETTING BUTTON". The selected brightness will be memorized.

5. Sunrise and sunset function

This function is set by default when the timer is set to 6, 8 or 10 hours. The light will reach full brightness in 10 minutes at the beginning of the photoperiod and at the end, it will turn off gradually in 10 minutes. Please note this function only works after the first programmed cycle is completed (24 hours).


03 GERMAN

Bedienungsanleitung

1. Produktspezifikationen und Funktionen

Spannungsbereich: 5-24V DC
Leistung: 150W
Eingang: DC-Stecker (weiblich) 5,5/2,5 mm
Ausgang: DC-Stecker (männlich) 5,5/2,5 mm
Funktionen: Timer mit 10 Minuten Sonnenaufgang und -untergang/Dimmer/Power-Taste

2. Bezeichnung der Teile

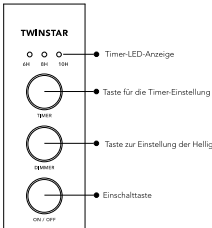

3. Timer-Einstellungen

Klicken Sie auf die "Taste für die Timer-Einstellung, um die gewünschte Einstellzeit (6, 8 oder 10 Stunden) zu wählen.

Beim Setting 6h schaltet sich das Licht nach 6 Stunden aus und nach 24 Stunden zur Beginnzeit automatisch wieder ein.

Wenn alle LED-Anzeigen leuchten, ist der Timer nicht eingestellt.

4. Helligkeitseinstellungen

Es stehen sieben verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung. Jede Stufe kann durch Klicken auf den "Taste zur Einstellung der Helligkeit" ausgewählt werden. Die gewählte Helligkeit wird jeweils gespeichert.

5. Funktion Sonnenaufgang und -untergang

Diese Funktion ist standardmäßig eingestellt, wenn der Timer auf 6, 8 oder 10 Stunden eingestellt ist. Das Licht erreicht zu Beginn der Lichtperiode innerhalb von 10 Minuten die volle Helligkeit und wird am Ende der Lichtperiode nach 10 Minuten allmählich ausgeschaltet. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion erst nach Abschluss des ersten programmierten Zyklus (24 Stunden) funktioniert.


04 FRENCH

Manuel d'instructions

1. Spécifications et fonctions du produit

Plage de tension : 5-24V DC
Capacité : 150 W
Entrée : fiche CC (femelle) 5.5/2.5 mm
Sortie : fiche CC (mâle) 5.5/2.5 mm
Fonctions : minuterie avec 10 minutes de lever et de coucher du soleil/variateur/bouton d'alimentation

2. Nom des pièces

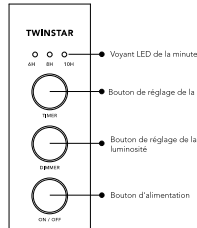

Cliquer sur le « BOUTON DE RÉGLAGE DE LA MINUTERIE » pour sélectionner le temps de réglage souhaité (6, 8 ou 10 heures).

Si l'option 6h est sélectionnée, la lumière s'éteindra au bout de 6 heures et s'allumera automatiquement à l'heure initiale, après 24 heures.

Lorsque tous les voyants LED sont allumés, la minuterie est désactivée.

4. Paramètres de luminosité

Il existe sept niveaux de luminosité différents. Chaque étape est sélectionnée en cliquant sur le « BOUTON DE RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ ». La luminosité sélectionnée sera mémorisée.

5. Fonction lever et coucher du soleil


Cette fonction est réglée par défaut lorsque la minuterie est réglée sur 6, 8 ou 10 heures. La lumière atteindra sa pleine luminosité en 10 minutes au début de la photopériode et à la fin, elle s'éteindra progressivement en 10 minutes. Veuillez noter que cette fonction ne fonctionne qu'après la fin du premier cycle programmé (24 heures).

Manuale di istruzioni

1. Specifiche del prodotto e funzionalità

Gamma di tensione: 5-24V DC
 Potenza: 150W
 Entrata: DC Plug (Femmina) 5,5/2,5mm
 Uscita: DC Plug (Maschio) 5,5/2,5mm
 Funzioni: Timer con 10 minuti di alba e tramonto/Dimmer/Pulsante di accensione

2. Nomi delle parti



- Indicatore LED del timer
- Pulsante di impostazione del timer
- Pulsante di impostazione della luminosità
- Pulsante di accensione

3. Impostazioni del timer

Fare clic sul "PULSANTE IMPOSTAZIONE TIMER" per selezionare il tempo di impostazione desiderato (6, 8 o 10 ore).

Se si seleziona 6h, la luce si spegne dopo 6 ore e si accende automaticamente all'ora iniziale, dopo 24 ore.

Quando tutti gli indicatori LED sono accesi, il timer è disattivato.

4. Impostazioni di luminosità

Esistono sette diversi livelli di luminosità. Ogni fase viene selezionata facendo clic sul "PULSANTE DI REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ". La luminosità selezionata verrà memorizzata.

5. Funzione alba e tramonto


Questa funzione è impostata di serie quando il timer è impostato su 6, 8 o 10 ore. La luce raggiungerà la massima luminosità in 10 minuti all'inizio del fotoperiodo e alla fine si spegnerà gradualmente in 10 minuti. Si prega di considerare che questa funzione funziona solo dopo il completamento del primo ciclo programmato (24 ore).

Manual de instrucciones

1. Especificaciones y funciones del producto

Voltaje: 5-24V DC
 Capacidad: 150W
 Entrada: enchufe de DC (hembra) 5,5/2,5mm
 Salida: enchufe de DC (macho) 5,5/2,5mm
 Funciones: Temporizador con 10 minutos de amanecer y atardecer/Dimmer/On/Off

2. Nombre de las partes



- Indicador LED del temporizador
- Botón de configuración del temporizador
- Botón de ajuste de brillo
- Botón de encendido

3. Configuración del temporizador

Haga clic en el "BOTÓN DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR" para seleccionar el tiempo de ajuste deseado (6, 8 o 10 horas).

Si se selecciona 6h, la luz se apagará después de 6 horas y se encenderá automáticamente a la hora inicial, después de 24 horas.

Cuando todos los indicadores LED están encendidos, el temporizador está desactivado.

4. Ajustes de brillo

Hay siete niveles de brillo distintos.

Cada paso se selecciona haciendo clic en el "BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE BRILLO". El brillo seleccionado se memorizará.

5. Función de amanecer y atardecer


Esta función se establece de forma predeterminada cuando el temporizador está en 6, 8 o 10 horas. La luz alcanzará su máxima luminosidad en 10 minutos al inicio del fotoperiodo y al final, se apagará gradualmente en 10 minutos. Tenga en cuenta que esta función solo funciona después de completar el primer ciclo programado (24 horas).

Návod k použití

1. Specifikace a funkce výrobku

Rozsah napětí: 5-24 V DC
 Výkon: 150 W
 Vstup: zástrčka DC (samička) 5,5/2,5 mm
 Výstup: zástrčka DC (samča) 5,5/2,5 mm
 Funkce: Časovač s volbami 10 min rozsvícení a zhasínání / Stmívač / Tlačítko vypnutí

2. Názvy součástí



- LED kontrolka časovače
- Tlačítko nastavení časovače
- Tlačítko nastavení jasu
- Tlačítko vypnutí

3. Nastavení časovače

Kliknutím na tlačítko „Tlačítko NASTAVENÍ ČASOVAČE“ vyberete požadovanou dobu nastavení (6, 8 nebo 10 hodin).

Pokud je vybrána hodnota 6 h, světlo se po 6 hodinách vypne a po 24 hodinách se automaticky zapne v původním čase.

Pokud svítí všechny LED kontrolky, časovač není nastavený.

4. Nastavení jasu

K dispozici je sedm různých stupňů jasu. Jednotlivé stupně se volí kliknutím na „Tlačítko NASTAVENÍ JASU“. Vybraný stupeň jasu bude uloženo.

5. Funkce pozvolného rozsvícení a zhasínání


Tato funkce je standardně nastavena, když je časovač nastaven na 6, 8 nebo 10 hodin. Světlo dosáhne plné jasu 10 minut po zahájení fotoperiodu a na jejím konci se bude postupně během 10 minut vypínat. Upozorňujeme, že tato funkce funguje pouze po dokončení prvního naprogramovaného cyklu (24 hodin).

Instrukcja obsługi

1. Parametry i funkcje produktu

Zakres napięcia: 5-24 V DC
 Wydajność: 150 W
 Wejście: Wtyczka DC (żeńska) 5,5/2,5 mm
 Wyjście: Wtyczka DC (męska) 5,5/2,5 mm
 Funkcje: Timer na 10 minut od wschodu i zachodu słońca/Ściemniacz/Przycisk zasilania

2. Nazwa części



- Wskaźnik LED timera
- Przycisk ustawiania timera
- Przycisk ustawiania jasności
- Włącznik

3. Ustawienia timera

Naciśnij PRZYCIISK USTAWIANIA TIMERA, aby wybrać żądany czas trwania ustawienia (6, 8 lub 10 godzin).

Jeśli wybrano opcję 6 godzin (6h), światło wyłączy się po 6 godzinach i włączy się automatycznie w czasie początkowym, po 24 godzinach.

Jeżeli wszystkie wskaźniki LED są zapalone, oznacza to, że timer nie został ustawiony.

4. Ustawienia jasności

Do wyboru jest siedem różnych stopni jasności.

Każdy stopień wybiera się poprzez naciśnięcie PRZYCIISKU USTAWIANIA JASNOŚCI. Wybrana jasność zostanie zapamiętana.

5. Funkcja wschodu i zachodu słońca

Ta funkcja zostaje ustawiona domyślnie przy ustawieniu timera na 6, 8 lub 10 godzin. Światło osiągnie pełną jasność w ciągu 10 minut na początku fotoperiodu, a po jego zakończeniu będzie się stopniowo ściemniać przez 10 minut, aż do całkowitego wyłączenia. Należy pamiętać, że funkcja ta działa dopiero po ukończeniu pierwszego zaprogramowanego cyklu (24 godzin).